


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Кровельное ограждение устанавливается на металлочерепицу, фальцевую кровлю, профнастил.

Ограждение монтируется по карнизу кровли. В местах крепления ограждения необходима сплошная обрешетка.

Ограждение устанавливается трубами к карнизу кровли.

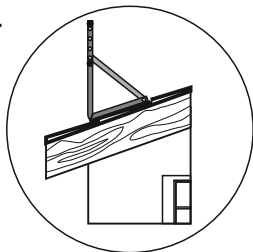

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	ОПОРЫ УГЛОВЫЕ	2 шт.
2.	РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА	2 шт.
3.	ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ	2 шт.
4.	ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ	2 шт.
5.	БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ	4 шт.
6.	БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ	6 шт.
7.	САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ	4 шт.

МОНТАЖ

1. Разметить места крепления опор.
2. Угловые опоры закрепить болтами к замку фальца с помощью прижимных планок.
3. Согнуть угловые опоры до необходимого угла относительно кровли.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами.



несоблюдение последовательности монтажа может привести к нарушению покрытия труб

