


Инструкция по приготовлению и использованию массы для заделки швов Schiedel FM

Данную массу Schiedel допускается использовать только для керамических труб и фасонных элементов Schiedel. Масса замешивается только с чистой водой.

НЕОБХОДИМО СТРОГО ВЫДЕРЖИВАТЬ ПРОПОРЦИИ!

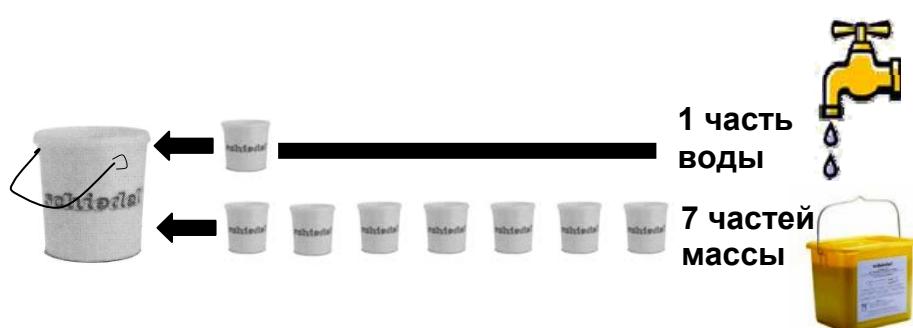


Подготовленные ингредиенты тщательно перемешать в течении 5 минут.
Масса может выглядеть неравномерно с комками, но это нормально (ни в коем случае не следует разбавлять водой более указанной пропорции!).

Приготовленную массу при температуре +20°C нужно использовать в течении 1,5 часа. Минимальная температура для работы с массой +5°C. Если температура выше +20°C время использования уменьшается. Поэтому готовьте только необходимое количество массы.

Процесс затвердевания невозможно замедлить или остановить! Полное застывание при температуре +20°C происходит в течении 24 часов. Соединенные элементы труб необходимо защитить от влаги и мороза до застывания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

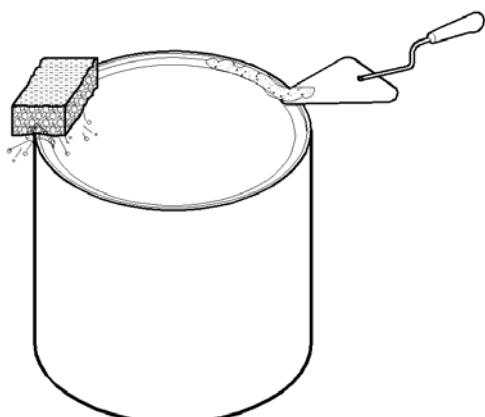

1. Край соединения труб протереть влажной губкой;
2. Нанести мастерком массу FM;
3. Соединить элементы труб;
4. Протереть губкой выдавленные избытки массы в дымоходе.

Массу хранить в сухом защищенном от влаги месте. В случае если у вас возникли вопросы по данному материалу, обращайтесь в техническую службу компании Schiedel.